

Parasol Automatique

A energie solaire!



Commande à distance

Commande manuelle

Caractéristiques du produit

Charge solaire : 6,5V/1.5W

Batterie Li : ICR18650/4400mAh/3.7V

Entrée chargeur batterie : DC5V ,1000mA

Moteur: DC4.8V ,300rpm

Eclairage : Lampes LED

Entrée : Micro USB

Télécommande



Puissance : 3v batterie 1 (modele **CR2025**)

Durée de vie : > 2 ans

Distance de transmission : extérieur 30 -50 mètres
intérieur 15-30 mètres

Emetteur de Fréquence : 433.92Mhz + 100kHz

Emetteur de puissance : 10mw



Comment changer la Batterie

1. Soulever légèrement le cache
2. tirer le cache



Comment charger la batterie

- Le panneau solaire au dessus du parasol rechargera la batterie.
- Charger complètement la batterie avant de l'utiliser pour la première fois.
- En charge, le voyant devient rouge, chargé, le voyant passe au vert.
- La batterie est faible (le parasol est ouvert ou fermé) le voyant clignote orange, suggérant la charge.

**Lumière
du voyant**



Entrée chargeur
DC5V, 1A



Option de recharge non solaire :
Utiliser une batterie mobile
(NON inclus)



Option de recharge non solaire:
Utiliser une batterie murale Micro-USB
(NON inclus)



Pour la première utilisation : Allumer avant l'usage des fonctions motorisées

Bouton de mise en marche —


Voyant lumineux —

Bouton ouverture —

Bouton stop —

Bouton fermeture —

Lampes LED bouton ON / OFF —




- **Allumer :** Maintenir le bouton de mise en marche 2 secondes jusqu'à ce que la lumière verte s'affiche une fois puis disparaisse.
- **Eteindre:** Maintenir le bouton de mise en marche 4 secondes jusqu'à ce que le bouton vert clignote 2 fois.
- Ne pas oublier d'appuyer sur le bouton de mise en marche si c'est la 1^{ère} utilisation
- Eteindre et charger la batterie lorsque le parasol ne sert pas pendant une longue durée.


Entrée DC5V 1A —




— Brancher le chargeur mobile ou micro USB à cet emplacement (Chargeur non inclus)

Comment Allumer et Eteindre la lampe LED


- Appuyer sur le bouton ON/OFF  pour Allumer et Eteindre la lumière.
- Les lumières s'éteignent automatiquement lorsque le parasol se ferme.
- Lorsque la batterie est faible, les lumières s'éteignent automatiquement
- L'éclairage se coupe après 5 heures de fonctionnement

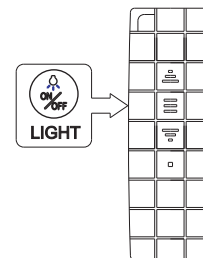

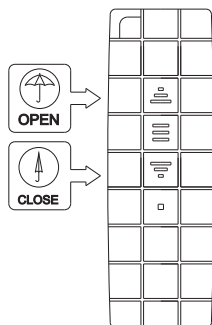


Comment ouvrir et fermer le parasol :

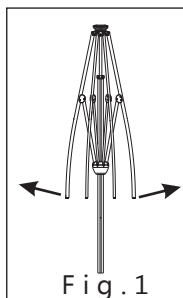

Télécommande



- Appuyer sur le bouton  ou  pour ouvrir ou fermer le parasol.
- Lorsque le parasol s'ouvre ou se ferme, appuyer sur le bouton suivant  pour stoper l'action.
- Lorsque le parasol ne s'ouvre pas, veuillez s'il vous plait retirer les baleines afin de le detendre un peu (Fig.1) ou le parasol est ouvert ou fermé, les voyants cignotent, il faut recharger la batterie.
- Lorsque la batterie est faible, le parasol risque s'ouvrir ou se fermer partiellement (Fig.2), Veuillez continuer d'appuyant sur le bouton ouverture ou fermeture. Et recharger immédiatement la batterie.



ASTUCE:

Les parasols sont codifiés avec la même fréquence que les radios
Une télécommande peut ouvrir et fermer plusieurs parasols simultanément
selon les distances suivantes :

Interieur 15-30 metres

Exterieur 30-50 metres



ATTENTION

- Charger complètement la batterie avant la première utilisation
- Ne pas oublier d'appuyer sur le bouton «On» pour la première utilisation.
- Le chargeur de batterie n'est pas inclus. Veuillez choisir une sortie chargeur Micro USB 5.0V, 1Amp adaptée
- Ce produit contient une batterie Lithium-ion. Ne pas essayer de démonter, perforer, ou court-circuiter ce produit pour éviter d'abîmer le parasol ou de s'exposer à des risques.
- Ne pas utiliser ce parasol à proximité d'une source de feu ou d'eau.