

### solutions d'ombrages pour professionnels


# REMPLACER CONTREFICHE et/ou CŒUR DE CONTREFICHES SUR HELIOS et HELIOS XXL

Les contre fiches et leur cœur (pièce centrale en plastique) peuvent se détériorer à l'occasion d'un fort coup de vent ou si l'on persiste à ouvrir le parasol avec le seul effort de la manivelle sans aide manuelle sur les baleines au début de l'ouverture

#### MATERIEL NECESSAIRE

Tournevis cruciforme moyen, lame fine (cutter) Temps d'opération : 30 minutes

## POSITIONNEMENT BALEINES ET CONTREFICHES sur HELIOS et HELIOS XXL

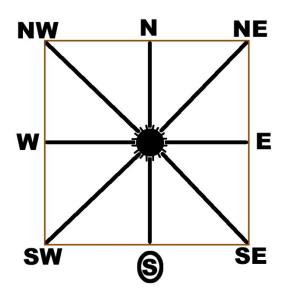

Le mât représentant le Sud


Remarquez que les baleines et les contrefiches sont alternativement courtes ou longues, les éléments **courts** étant toujours orientés **N/S/E/W** 

#### **ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'ENSEMBLE**





Positionner le parasol en étant attentif à ce qu'une branche de la croix du socle soit dans le même axe que la toile afin d'éviter le basculement vers l'avant.

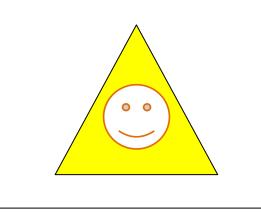

#### Ne jamais déployer la toile sans contrepoids sur le socle !



Dévisser quatre des vis de maintient de la toile en bout de baleines

Retourner la toile pour découvrir la mécanique

Ouvrir le clip situé sous le coeur de contre fiches

Détacher la cordelette













#### **CONSEIL**

On aurait tendance à tout de suite ouvrir le cœur de contrefiches pour intervenir directement dessus.

C'est possible, mais très délicat.

Nous vous conseillons plutôt de détacher les huit contre fiches des huit baleines en ôtant chaque boulon, celui indiqué ci-contre, **afin de poser l'ensemble (la "pieuvre") sur une table**, ce qui vous permettra de travailler dans de biens meilleures conditions.


Vous ne perdrez ainsi aucune petite pièce.

Poser à plat le cœur de contrefiches à l'envers (têtes de vis vers le haut) et ôtez les 6 vis


Retirez la moitié alors supérieure du cœur

Attention à ne pas faire tomber les petits axes qui se trouvent à l'extrémité des contrefiches




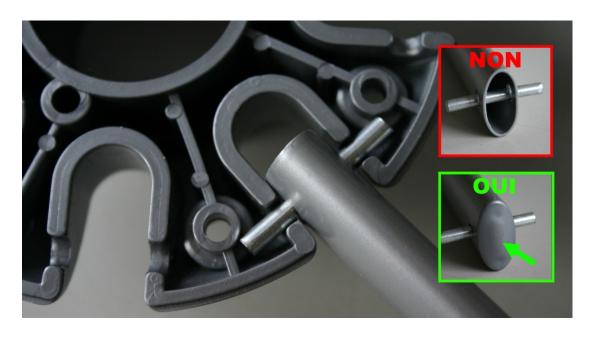

Remettez en place la ou les contrefiches à remplacer en plaçant bien l'axe du côté bouché de la contrefiche

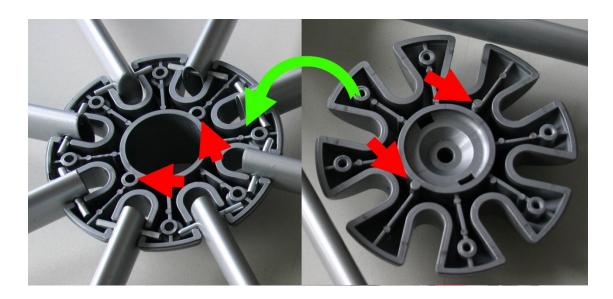

Replacez la moitié alors supérieure du cœur en faisant correspondre les ergots et les encoches de placement

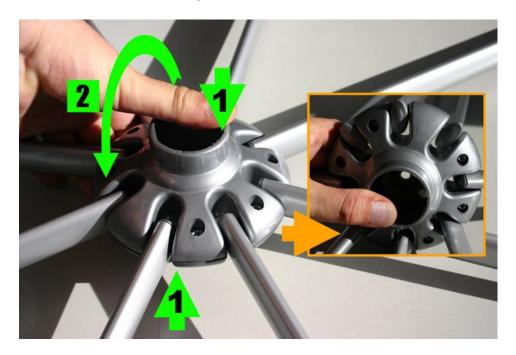


Pour remettre en place les vis :

- 1 Attrapez fermement le cœur en le serrant entre pouce et doigts
  - 2 Basculez l'ensemble afin de pouvoir mettre en place les vis Serrez les modérément afin de ne pas arracher le plastique

ATTENTION: le côté contre votre pouce sera la partie inférieure une fois remonté

Faites un nœud en huit bien épais en réalisant une double boucle sur la cordelette

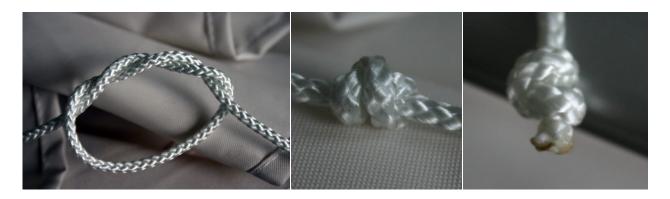

#### Ce nœud est important, c'est lui qui supportera toute la charge lors de la traction de la drisse à l'ouverture du parasol

N'oubliez pas de souder l'extrémité avec un coup de briquet pour créer une boule dure qui empêchera le nœud de se défaire et remplacez la boule de platique (si nécessaire) par la rondelle



Replacer le clip quart de tour, puis Revissez chaque contrefiche à sa baleine en respectant bien contrefiche courte sur baleine courte