




NOTICE D'INSTALLATION SOCLE BETON 45KG



1. Insérer le tube métallique dans le cylindre en plastique.

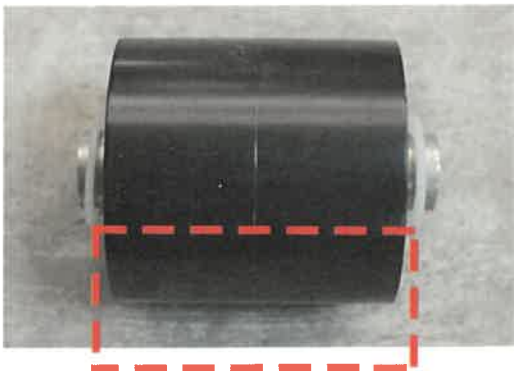

2. Ajouter les lamelles plastiques de part et d'autre du cylindre métallique.

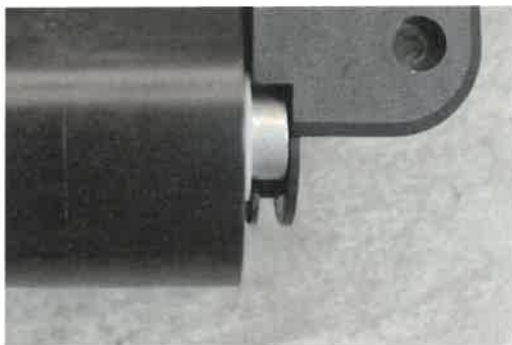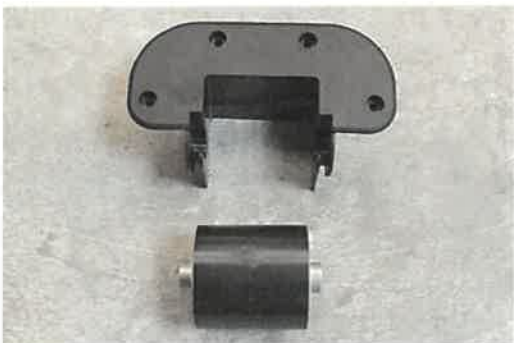

3. Insérer le cylindre assemblé dans son logement.

4. La lamelle en plastique doit être positionné directement entre la roue et le logement de cette dernière.



5. Photo d'une position correcte de la lamelle plastique.

6. Positionner et visser l'ensemble sur le socle béton





7 A l'aide d'un maillet ou d'un marteau, mettre en place les tampons blancs dans les deux coins opposés aux roulettes



8. Passer la corde de manutention au travers de la butée et des mâchoires coniques du socle béton

Tirer sur la corde pour mettre l'ensemble en place et pour bloquer la corde



9. Enfin au centre du socle béton, Mettre la vis avec sa rondelle pour fixer le tube de maintien du parasol

