

PARASOL SUNFLOWER SUR BASE A ROULETTES



1- Mettez en place la base à roulettes (voir manuel)

2- Lestez la base à roulettes avec du sable lavé (120kg)

ATTENTION : LE MANQUE DE LESTE PROVOQUE UN RISQUE DE BASCULEMENT DU PARASOL ET DE CASSE.


3- Positionnez le bouton sur la pédale de blocage de rotation (rotation : appuyer au pied sur la pédale pour débloquer la rotation du parasol)

4- Dans le parasol, dévissez puis prenez la base du parasol puis la mettez en place avec 4 vis + rondelles sur la base rotative.



5- Positionnez le capot sur la base à roulettes et l'enjoliveur de pied de mât


6- Positionnez votre parasol sur le pied de mât en respectant le sens de montage, verrouiller l'assemblage avec la vis de blocage située sur le bas du mât

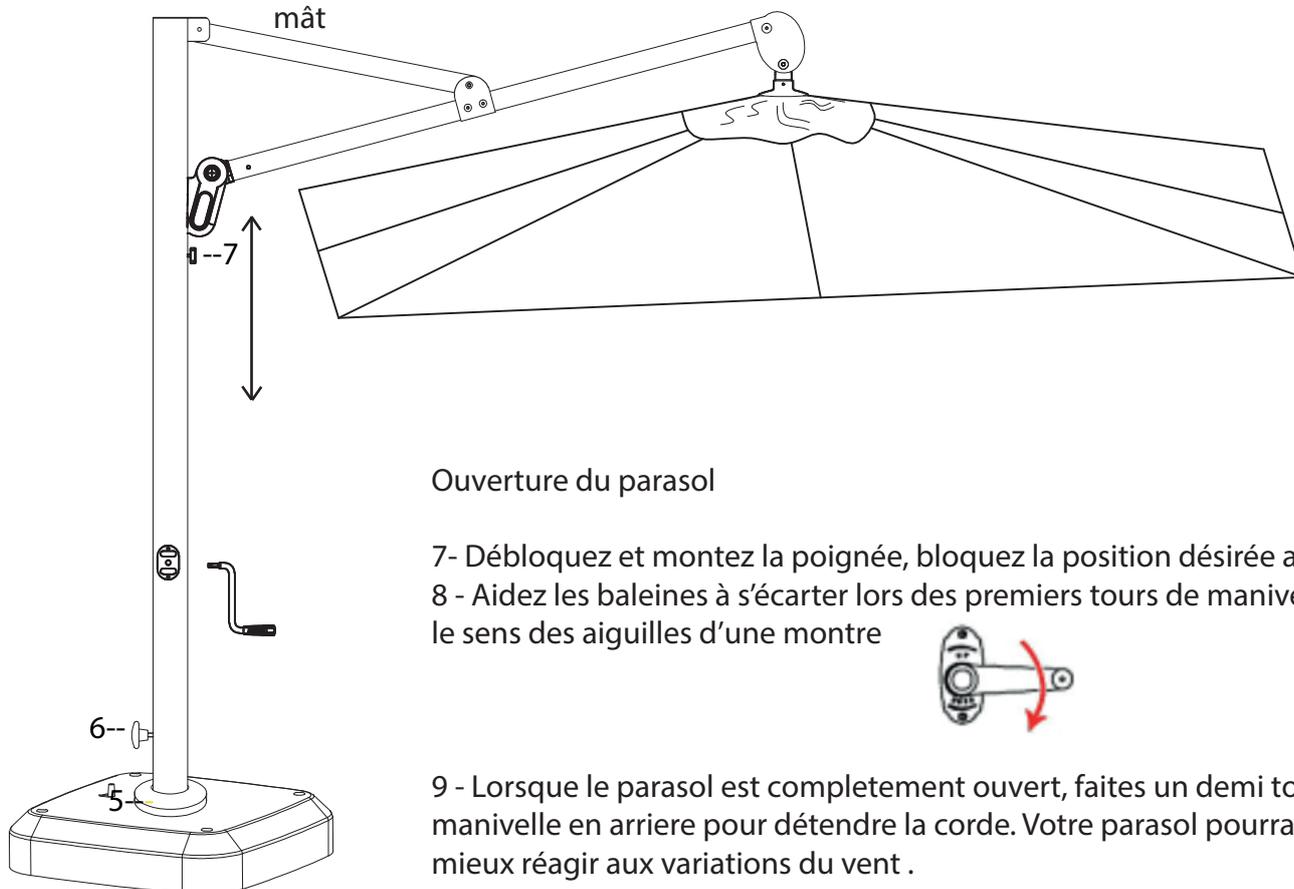

Ouverture du parasol

7- Débloquez et montez la poignée, bloquez la position désirée avec la vis

8 - Aidez les baleines à s'écarter lors des premiers tours de manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre



9 - Lorsque le parasol est complètement ouvert, faites un demi tour de manivelle en arrière pour détendre la corde. Votre parasol pourra ainsi mieux réagir aux variations du vent .

Fermeture du parasol

10 - Tournez la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Déplacer la base à roulettes

11 - Avec la manivelle et la prolongation, vissez les roulettes aux 4 coins pour soulever la base

12- Pensez à reposer la base sur le sol pour éviter que le parasol se déplace sans contrôle sous l'effet du vent

Housse

Pour faciliter l'usage, nous vous conseillons de positionner la housse de protection avec la fermeture du côté du mât